

拡張エリア（後）

以下のオプション機器から選択できます。

FZ-VCN401	FZ-VCN402	FZ-VCN403	FZ-VCN406
拡張インターフェース① (VGA/シリアル/LAN)	拡張インターフェース② (HDMI/シリアル/USB 3.2 Gen 1 (Type-A))	拡張インターフェース③ (HDMI/USB 3.2 Gen 1 (Type-A) × 2)	拡張インターフェース④ (HDMI/USB 3.2 Gen 1 (Type-A) /USB 3.2 Gen 1 (Type-C))

拡張エリア（後）にオプション機器を取り付ける

1. 本機の電源を切って、ACアダプターを取り外す。

重要

- 次の手順で、本機の電源を完全に切ることをお勧めします。


1.  (スタート) - [設定] - [システム] - [回復]をクリックする。
2. 「PCの起動をカスタマイズする」の[今すぐ再起動]をクリックする。
3. 「デバイスを再起動するため作業内容を保存します」画面で[今すぐ再起動]をクリックする。
4. [PCの電源を切る]をクリックする。

2. バッテリーパックを取り外す。

<セカンドバッテリーパックを使う場合>

- セカンドバッテリーパックを取り外す。


3. 矢印の方向にラッチ (A) をスライドする。
4. カバー (B) を開く。

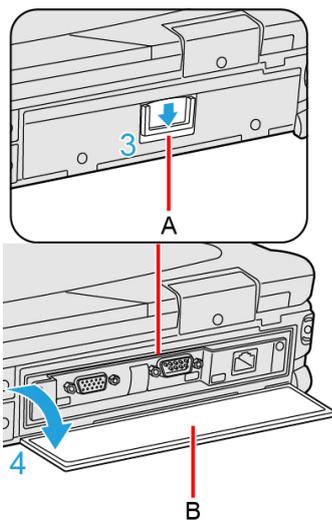


5. 拡張エリア（後）にオプション機器を取り付ける。

- オプション機器が挿入されていない場合は、手順2に進みます。


1. ネジ (C) を外し、タブ (D) を引いてオプション機器を引き出す。
PH 1 (PH # 1) ドライバーを使用します。

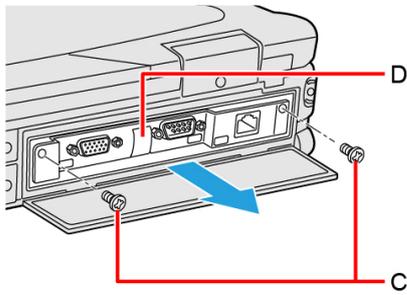

2. オプション機器をコネクタにしっかりとはまるまで挿入する。

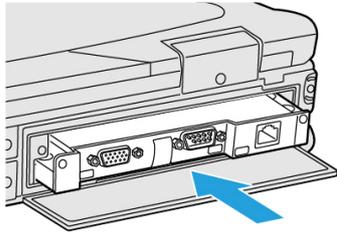

3. ネジ (E) をしっかりと締め付ける。
PH 1 (PH # 1) ドライバーを使用します。
2本のネジを使用します。

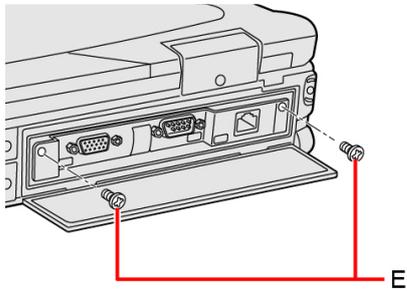

推奨する締め付けトルク

0.45 N•m ± 0.05 N•m (4.5 kgf•cm ± 0.5 kgf•cm)

6. カチッと音がするまでカバーを閉じる。
7. バッテリーパックを取り付ける。