

Elülső bővítési terület

Az alábbi lehetőségek közül választhat.



FZ-VZSU1HU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VNF551
Második akkumulátor	Smart-kártya olvasó	Ujjlenyomat-olvasó	Vezeték nélküli Smart-kártya olvasó


Egy lehetséges kiegészítő csatlakoztatása a elülső bővítési területhez

1. Kapcsolja ki a számítógépet, és válassza le az AC tápegységet.

FONTOS

- Ujjlenyomat-olvasó behelyezéséhez kapcsolja ki a számítógépet az alábbi lépések végrehajtásával.
- A többi lehetőség esetén is ajánlott a számítógép kikapcsolása az alábbi lépések végrehajtásával.

1. Kattintson a  (Start) -  (Gépház) - [Frissítés és biztonság] - [Helyreállítás] lehetőséget.
2. Kattintson az [Újraindítás most] lehetőséget a "Speciális rendszerindítás" alatt.
3. Kattintson a [Számítógép kikapcsolása] lehetőséget.

2. Fordítsa meg a számítógépet, és vegye ki be az akkumulátort. ( [Akkumulátor cseréje](#))


<Második akkumulátor használata esetén>

- Vegye ki a második akkumulátort. ( [Akkumulátor cseréje](#))


Ellenőrizze, hogy a számítógép alatt nincsenek-e idegen tárgyak.

3. **Egy lehetséges kiegészítő csatlakoztatása a elülső bővítési területhez.**

1. Ha az üres pakk van becsatlakoztatva, távolítsa el.
Miközben a reteszt (A) csúsztatja, húzza ki az üres pakk.

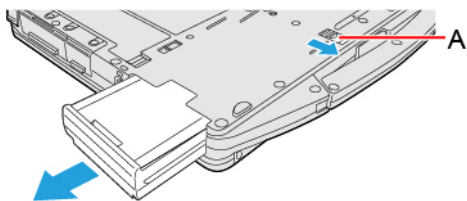


2. Csúsztasson egy kiegészítőt a nyíl irányával párhuzamosan, addig amíg be nem kattann a biztosított helyzetbe.

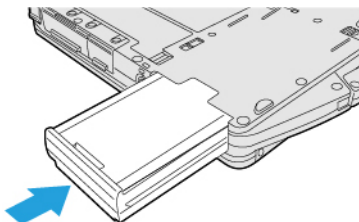

3. <Ujjlenyomat-olvasó használatakor>
Húzza meg az ujjlenyomat-olvasóhoz mellékelt csavart (B).
Torx T8H csavarhúzó használjon.

1 csavart használjon (Fekete).

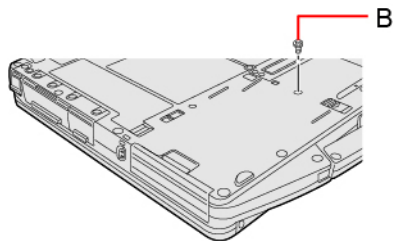

Ajánlott feszítési nyomaték

$0,45 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0,05 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($4,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm} \pm 0,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$)

4. Figyelmesen helyezze be az akkumulátort.