

Insertion/retrait du Carte SSD



Vous pouvez remplacer le Carte SSD.

IMPORTANT

- Sauvegardez toutes vos données importantes avant de retirer le Carte SSD.
- S'il vous faut lire les données du carte SSD sur un autre ordinateur en cas de réparation ou pour toute autre raison, réglez [\[Verrouillage Disque Dur\]](#) sur [Désactivé] dans le menu [Sécurité] d'Utilité De Configuration avant de retirer le carte SSD.
- Retirez/insérez le carte SSD avec précaution, car il est extrêmement sensible aux chocs. Attention, l'électricité statique peut affecter certains composants internes.

1. Éteignez l'ordinateur.

- N'utilisez pas la fonction de veille ou de veille prolongée.
Suivez les étapes ci-dessous pour éteindre l'ordinateur.

1. Cliquez sur  (Démarrer) -  (Paramètres) - [Mise à jour et sécurité] - [Récupération].
2. Cliquez sur [Redémarrer maintenant] sous "Démarrage avancé".
3. Cliquez sur [Éteindre votre PC].

2. Débrancher l'adaptateur secteur, enlever la batterie. ([Remplacement de la batterie](#))


<Lors de l'utilisation de la batterie secondaire>

- Retirez la batterie secondaire. ( [Remplacement de la batterie](#))

3. Insérez/retirez le Carte SSD.


- Pour le retrait <Carte SSD (FZ-VSDR55)>

1. Tout en faisant glisser le loquet (A), soulevez la carte SSD (B) et retirez-la de la fente en la faisant glisser.

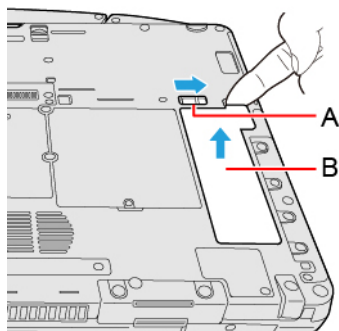


- Pour le retrait <Carte SSD (FZ-VSD551)>

1. Tout en faisant glisser le loquet (C), retirez la carte SSD (D).

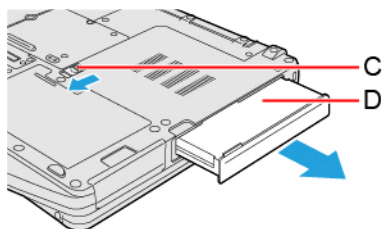


- Pour l'insertion <Carte SSD (FZ-VSDR55)>

1. Insérez la projection (E) de la carte SSD dans la partie (F), et fixez-la tout en l'abaissant jusqu'à enclenchement.

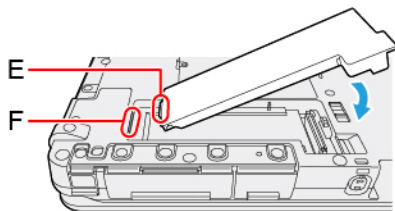

- Pour l'insertion <Carte SSD (FZ-VSD551)>

1. Faites coulisser la carte SSD parallèlement au sens de la flèche jusqu'à son déclic de mise en place.

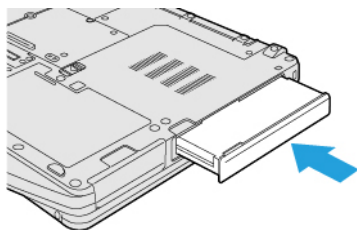

4. Insérez la batterie (→ Insérez la batterie).

IMPORTANT

- Vérifiez que le loquet est bien verrouillé pour éviter que la carte SSD ne tombe lors du transport de l'ordinateur.
- Assurez-vous de fixer la Carte SSD pour l'utilisation.

REMARQUE

- Vous pouvez effacer les données avant de changer de carte SSD (→ Effacer les données de la mémoire flash).
- Vous pouvez vérifier si la carte SSD est détectée ou non dans le [Menu Information] d'Utilité De Configuration. Si la carte SSD n'est pas détectée, éteignez l'ordinateur et insérez-le à nouveau.