

SSD-Modul

Anbringen/Abnehmen des SSD-Moduls

Sie können das SSD-Modul austauschen.



WICHTIG

- **Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie das SSD-Modul abnehmen.**
- **Wenn Sie die SSD-Moduldaten zur Reparatur oder zu einem sonstigen Zweck auf einem anderen Computer lesen müssen, deaktivieren Sie das Speicherkennwort und das Supervisorkennwort, bevor Sie das SSD-Modul abnehmen.** (→ [Vermeidung des Lesens oder Schreibens Ihres Flash-Speicherlaufwerks](#))
- **Seien Sie beim Anbringen/Abnehmen des SSD-Moduls vorsichtig, da das SSD-Modul extrem stoßempfindlich ist. Beachten Sie, dass statische Elektrizität bestimmte interne Komponenten beeinträchtigen können.**

1. Schalten Sie den Computer aus.

- Verwenden Sie nicht den Energiesparmodus oder Ruhezustand.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Computer auszuschalten.

1. Klicken Sie auf  (Start) -  (Einstellungen) - [Update und Sicherheit] - [Wiederherstellung].
2. Klicken Sie auf [Jetzt neu starten] unter "Erweiterter Start".
3. Klicken Sie auf [PC ausschalten].


2. Trennen Sie das Netzteil ab und nehmen Sie den Akku heraus. (→ [Wechsel des Akkus](#))

3. Anbringen/Abnehmen des SSD-Moduls.

- Zum Abnehmen


<SSD-Modul (FZ-VSDR55N)>

1. Während Sie die Verriegelung (A) schieben, heben Sie das SSD-Modul (B) an und schieben es aus dem Schlitz.

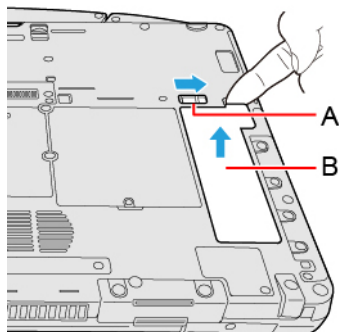

<SSD-Modul (FZ-VSD551)>


1. Während Sie die Verriegelung (C) schieben, ziehen Sie das SSD-Modul (D) heraus.

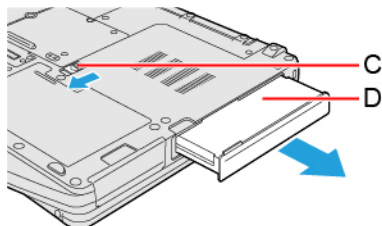

- Zum Anbringen


<SSD-Modul (FZ-VSDR55N)>

1. Führen Sie die Projektionsteile (E) des SSD-Moduls in den (F)-Teil und befestigen Sie sie beim Absenken, bis es klickt.

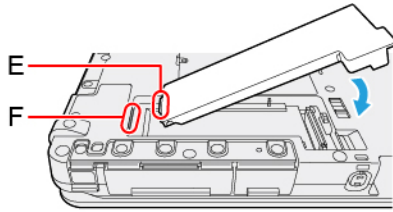

<SSD-Modul (FZ-VSD551)>

1. Schieben Sie den SSD-Modul parallel zur Pfeilrichtung in das Gerät, bis er in der gesicherten Position einrastet.

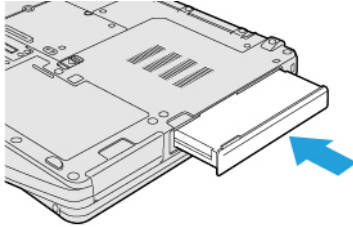

4. Legen Sie den Akku ein.

WICHTIG

- Bestätigen Sie, dass der Entriegelungshebel sicher verriegelt ist, damit das SSD-Modul nicht herausfällt, wenn Sie den Computer transportieren.
- Achten Sie darauf, zum Gebrauch das SSD-Modul anzubringen.

HINWEIS

- Sie können im [\[Information-Menü\]](#) des Setup Utility überprüfen, ob das SSD-Modul erkannt wird oder nicht. Wenn das SSD-Modul nicht erkannt wird, schalten Sie den Computer aus und stecken Sie es erneut ein.