

Balíček SSD

Připojení/odpojení balíčku SSD


Balíček SSD můžete vyměnit.

DŮLEŽITÉ

- Před vyjmutím balíčku SSD zálohujte všechna důležitá data.
- Balíček SSD vkládejte/vyjímejte opatrně, jelikož balíček SSD je mimořádně citlivý na náraz. Statická elektřina může ovlivnit některé interní komponenty.

1. Vypněte počítače a odpojte síťový adaptér.

- Nepoužívejte režim spánku ani hibernace.
Následujícím postupem vypněte počítač.

1. Klikněte na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klikněte na [Restart now] v "Advanced startup".
3. Klikněte na [Restart now] na obrazovce "We'll restart your device so save your work".
4. Klikněte na [Turn off your PC].

2. Otočte počítač vzhůru nohama a vyjměte bateriový blok. ([Výměna bateriového bloku](#))

<Při použití druhého bateriového bloku>

- Vyjměte druhé bateriový blok. ( [Výměna bateriového bloku](#))


Ujistěte se, že pod počítačem nejsou žádné cizí předměty.

3. Připojení/odpojení balíčku SSD.

- Odpojit


<Balíček SSD (FZ-VSDR553)>

1. Při posouvání západky (A) zvedněte balíček SSD (B) a vytáhněte jej ze slotu.

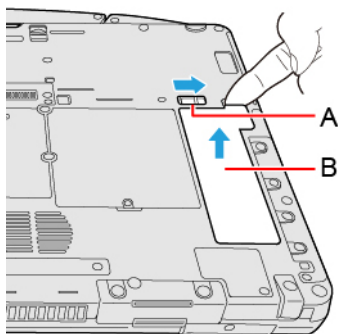

<Balíček SSD (FZ-VSD551)>


1. Při posouvání západky (C) a poté vytáhněte balíček SSD (D).

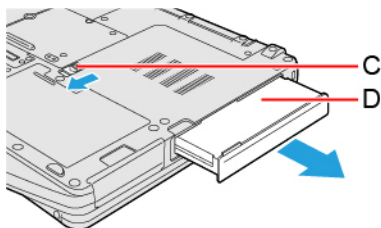

- Připojit


<Balíček SSD (FZ-VSDR553)>

1. Vložte vyčnívající část (E) balíčku SSD do části (F) a zasunutím ji připojte tak, aby zaklapla.

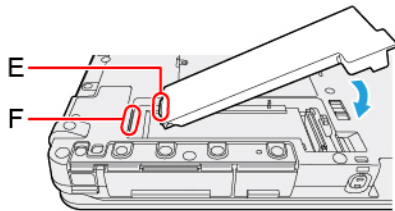

<Balíček SSD (FZ-VSD551)>

1. Zasuňte balíček SSD souběžně se směrem šipky, až zaklapne v zajištěné poloze.

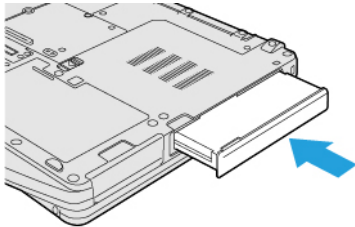

4. Vložte bateriový blok(y).

DŮLEŽITÉ

- Ujistěte se o řádném zajištění západky, jinak hrozí vypadnutí balíčku SSD při přenášení počítače.
- Ověřte, zda jste připojili balíček SSD k použití.

POZNÁMKA

- Zda je balíček SSD rozpoznán či nikoli, můžete zkontrolovat v [\[Information Nabídka\]](#) nástroje Setup Utility. Pokud balíček SSD není rozpoznán, vypněte počítač a znovu jej vložte.

Vymazání dat balíčku SSD

Před výměnou balíčku SSD můžete data vymazat.

1. Vyberte [Local Platform Erase Configuration] v podnabídce [Manageability Configuration] v nabídce [Security] nástroje Setup Utility.
2. Nastavte položku [Storage Device Erase] na [Enabled] a vyberte [Execute Platform Erase Operations].