

SSD-paketti

SSD-paketin kiinnittäminen/irrottaminen

Voit vaihtaa SSD-paketin.


TÄRKEÄÄ

- Varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedot ennen SSD-paketin irrottamista.
- Kiinnitä/irrota SSD-paketti varovasti, koska SSD-paketti on erittäin herkkä iskuille. Huomaathan, että staattinen sähkö voi vaikuttaa joihinkin sisäisiin komponentteihin.

1. Sammuta tietokone ja irrota AC-adapteri.

- Älä käytä lepotilaa tai unitilaa.

Noudata seuraavia ohjeita sammuttaaksesi tietokoneen.

1. Napsauta  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Napsauta [Restart now] valikossa "Advanced startup".
3. Napsauta [Restart now] näytöltä "We'll restart your device so save your work".
4. Napsauta [Turn off your PC].

2. Käännä tietokone ympäri ja poista akku. (Akun vaihtaminen)

<Käytettäessä toista akkua>

- Irrota toinen akku. ( Akun vaihtaminen)


Varmista, että tietokoneen alla ei ole vieraita esineitä.

3. Kiinnitä/irrota SSD-paketti.

- Irrottaminen


<SSD-paketti (FZ-VSDR553)>

1. Samalla kun liu'utat salpaa (A), nosta SSD-paketti (B) ja vedä se ulos paikasta.

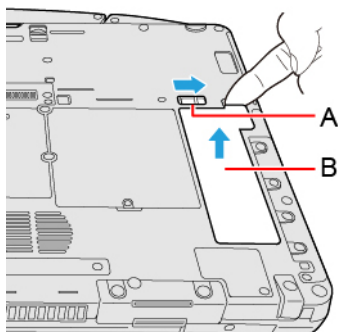

<SSD-paketti (FZ-VSD551)>


1. Samalla kun liu'utat salpaa (C), vedä SSD-paketti (D) ulos.

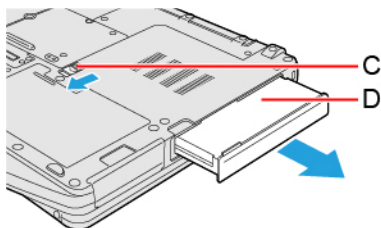

- Kiinnittäminen


<SSD-paketti (FZ-VSDR553)>

1. Työnnä SSD-paketin ulkoneva osa (E) osaan (F) ja kiinnitä laskemalla sitä, kunnes se napsahtaa.

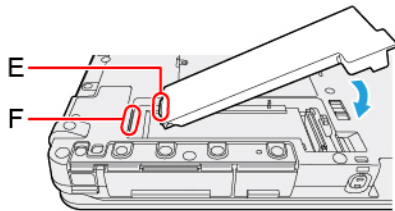

<SSD-paketti (FZ-VSD551)>

1. Liu'uta SSD-pakettia nuolen suuntaan, kunnes se napsahtaa kiinnitettyyn asentoon.

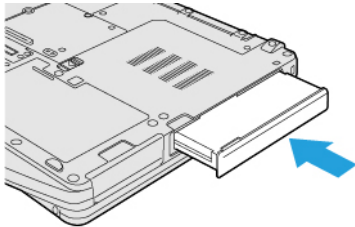

4. Aseta akku.

TÄRKEÄÄ

- Varmista, että salpa on kunnolla lukossa, jotta SSD-paketti ei putoa tietokonetta kannettaessa.
- Muista kiinnittää SSD-paketti käyttöä varten.

HUOMIO

- Voit tarkistaa, että SSD-paketti tunnistetaan [\[Information -valikko\]](#) apuohjelmassa Setup Utility. Jos SSD-pakettia ei tunnisteta, sammuta tietokone ja aseta se uudelleen.

SSD-paketin tietojen poistaminen

Voit tyhjentää tiedot ennen SSD-paketin vaihtamista.

1. Valitse Setup Utility -sovelluksen [Security] -valikon [Local Platform Erase Configuration] -alavalikossa kohdan [Manageability Configuration].
2. Aseta [Storage Device Erase] arvoon [Enabled] ja valitse [Execute Platform Erase Operations].