

Súprava SSD

Pripojenie/odpojenie súpravy SSD


Súpravu SSD môžete vymeniť.

DÔLEŽITÉ

- Pred odpojením súpravy SSD si všetky dôležité údaje zálohujte.
- Súpravu SSD pripájajte/odpájajte opatrne, pretože súprava SSD je veľmi citlivá na nárazy. Upozorňujeme, že niektoré vnútorné časti môžu reagovať na statickú elektrinu.

1. Vypnite počítač a odpojte sieťový adaptér.

- Nepoužívajte režim spánku/dlhodobého spánku.
Ak chcete vypnúť počítač, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Kliknite na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Kliknite na [Restart now] v "Advanced startup".
3. Kliknite na [Restart now] na obrazovke "We'll restart your device so save your work".
4. Kliknite na [Turn off your PC].

2. Obráťte počítač a vyberte akumulátor. ([Výmena akumulátora](#))

<Pri používaní sekundárnej batérie>

- Vyberte sekundárnu batériu. ( [Výmena akumulátora](#))


Skontrolujte, či nie sú pod počítačom žiadne cudzie predmety.

3. Pripojte/odpojte súpravu SSD.

- Odpojenie


<Súprava SSD (FZ-VSDR553)>

1. Počas posúvania západky (A) zdvihnite súpravu SSD (B) a vytiahnite ju zo štrbiny.

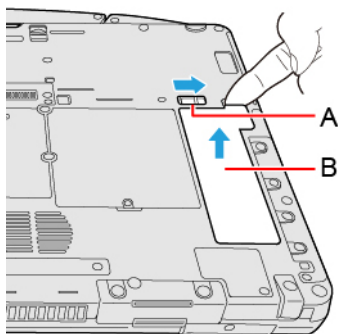

<Súprava SSD (FZ-VSD551)>


1. Počas posúvania západky (C) a vytiahnite súpravu SSD (D).

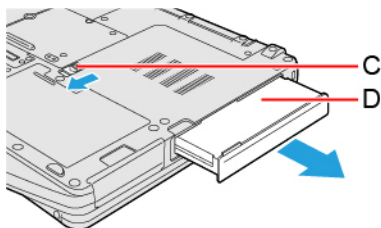

- Pripojenie


<Súprava SSD (FZ-VSDR553)>

1. Vložte vyčnievajúcu časť (E) súpravy SSD do časti (F) a namontujte ju zatlačením nadol až kým neklikne.

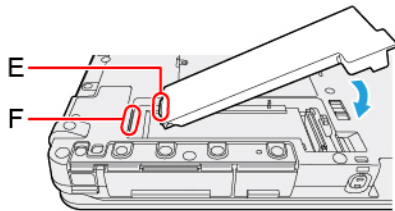

<Súprava SSD (FZ-VSD551)>

1. Zasuňte súpravu SSD rovnoobežne so smerom šípky, a to až kým v zabezpečenej polohe neklikne.

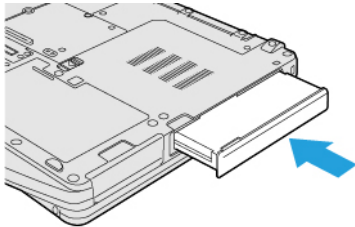

4. Vložte akumulátor.

DÔLEŽITÉ

- Uistite sa, že západka je bezpečne uzamknutá, aby súprava SSD pri nosení počítača nemohla vypadnúť.
- Na používanie nezabudnite pripojiť súpravu SSD.

POZNÁMKA

- Rozpoznanie alebo nerozpoznanie súpravy SSD môžete skontrolovať v [\[Ponuka Information\]](#) nástroja Setup Utility. Pri nerozpoznaní súpravy SSD vypnite počítač a znova ju vložte.

Vymazanie údajov zo súpravy SSD

Pred výmenou súpravy SSD môžete zmazať údaje.

1. Vyberte ponuku [Local Platform Erase Configuration] v vedľajšej ponuke [Manageability Configuration] v ponuke [Security] nástroja Setup Utility.
2. Nastavte položku [Storage Device Erase] na [Enabled] a vyberte možnosť [Execute Platform Erase Operations].