




Handstöd expansionsområde


Du kan välja mellan följande tillbehör.

FZ-VNF401	FZ-VNF402	FZ-VFP401	FZ-VFP402
Kontaktlös Smartkorts-läsare ( Kontaktlös Smartkorts-läsare)	Kontaktlös Smartkorts-läsare <Endast för Nordamerika> ( Kontaktlös Smartkorts-läsare)	Fingeravtrycksläsare (Windows Hello) ( Fingeravtrycksläsare)	Fingeravtrycksläsare (Windows Hello, autentisering av flera användare) ( Fingeravtrycksläsare)

VIKTIGT

- <Endast för modeller med fingeravtrycksläsare (Windows Hello, autentisering av flera användare)>

Innan du använder fingeravtrycksläsaren (Windows Hello, autentisering av flera användare) måste du ändra följande inställningar.


1. Klicka på  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klicka på [Restart now] i "Advanced startup".
3. Klicka på [Restart now] på "We'll restart your device so save your work"-skärmen.
4. Klicka på [Troubleshoot] - [Advanced options] - [UEFI Firmware Settings] - [Restart].
Datorn startar om, och Setup Utility-skärmen visas.
5. Välj [Exit] menyn och dubbel-klicka sedan på [Load Default Values].
Om "Load Optimized Defaults" visas, klicka på [Yes].
6. Välj [Security] menyn och bekräfta sedan att [Enhanced sign-in security] är inställd på [Disabled].
7. Välj [Exit] menyn och dubbel-klicka sedan på [Save Values and Reboot].
Om "Save Values and Reboot" visas, klicka på [Yes].

Sätta alternativ i handstödets expansionsområde

1. Stäng av datorn och koppla ur nätadaptern.

VIKTIGT

- Vi rekommenderar att du stänger av datorn helt enligt följande.

1. Klicka på  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klicka på [Restart now] i "Advanced startup".
3. Klicka på [Restart now] på "We'll restart your device so save your work"-skärmen.
4. Klicka på [Turn off your PC].

2. Ta bort batteripaketet. ( [Byta batteripaketet](#))


<När en sekundärt batteripaket används>

- Ta bort sekundärt batteripaket. ( [Byta batteripaketet](#))


3. Sätt alternativ i det handstödets expansionsområde.

- Attrappskyddet kan ha satts in.


1. Ta bort skruvarna (A).
Använd PH 1 (PH #1) skruvmejsel.

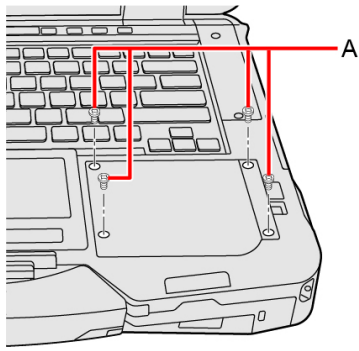


2. Ta bort ett alternativ.

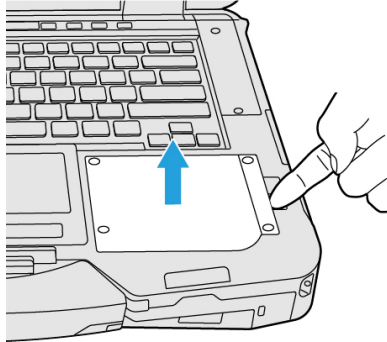

3. Sätt in ett alternativ tills att det sitter stadigt i kontakten.

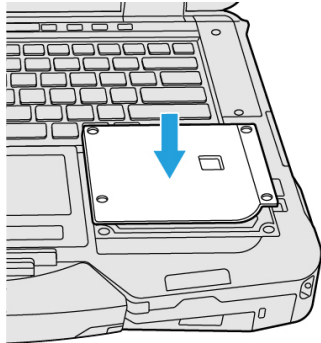

4. Dra åt skruvarna (B) ordentligt.
Använd PH 1 (PH #1) skruvmejsel.
Använd 4 skruvar.

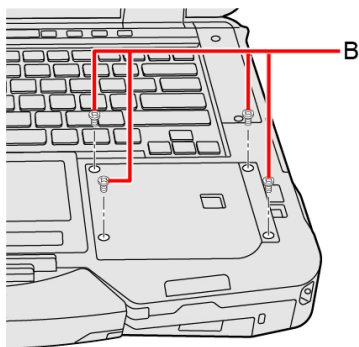

Rekommenderat åtdragningsmoment

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. Sätta i batteripaketet.